

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ściągacz koła pasowego ANO10167




24/01

OPIS PRODUKTU

Ściągacz ma zastosowanie do demontażu kół pasowych tłumikiem drgań posiadających 2 lub 3 gwintowane otwory w rozstawie 64-106mm przeznaczone do montażu ściągacza. Ściągacz może być mocowany na wale za pomocą gwintowanych adapterów lub adaptera uniwersalnego.

Elementy zestawu:

1. Belka z łożyskiem
2. Śruba centralna z nakrętką
3. Komplet adapterów gwintowanych (8szt.)
4. Adapter uniwersalny
5. 3 komplety śrub mocujących belkę [1] do koła pasowego (3 x 3szt.)
6. Komplet podkładek do śrub [5] (3szt.)

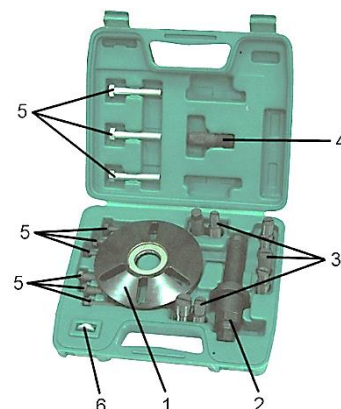

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Sposób użycia:

1. Dobrać właściwy adapter [3] lub [4] i wkręcić go w śrubę centralną [2].
2. Założyć śrubę centralną z adapterem na belkę [1] opierając nakrętkę śruby na łożysku belki.
3. Umieścić belkę ze śrubą na wale i umocować belkę do koła pasowego za pomocą śrub [5] z podkładkami [6].
4. Zdemontować koło pasowe kręcąc nakrętką na śrubie centralnej za pomocą klucza 22mm utrzymując jednocześnie śrubę centralną w stałej pozycji za pomocą klucza 16mm.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@jonnesway.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego